


FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA A INDÚSTRIA MADEIREIRA

SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SCEO/R 2950

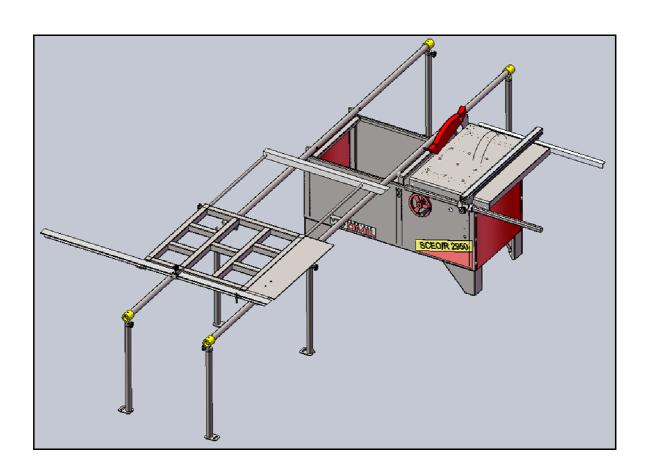

Índice

| DADOS DA MÁQUINA | 3 |
|--|----|
| NORMAS DE SEGURANÇA | 4 |
| Norma NR-12: | 5 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | 6 |
| CARREGAMENTO | 7 |
| INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA MÁQUINA | 8 |
| INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E REGULAGENS | 9 |
| MANUTENÇÃO | 10 |
| 17-0000 - MÓDULO BÁSICO SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA | 11 |
| 17-0005 - CONJUNTO MÓDULO DA SERRA | 14 |
| 17-0004 - CONJ. RISCADOR (opcional) | 15 |
| 17-0010 - CONJUNTO MESA MÓVEL | 17 |
| 17-0009 - CONJUNTO ROLDANA GUIA | 18 |
| 17-0012 - CONJUNTO ROLDANA APOIO | 19 |
| 17-0011 - CONJUNTO ENCOSTO DA MADEIRA | 19 |
| CORREIA SCEO/R 2950 Com RISCADOR | 20 |
| CORREIA SCEO/R 2950 Sem RISCADOR | 20 |
| TERMO DE GARANTIA | 21 |

DADOS DA MÁQUINA SCEO/R 2950

Ao solicitar Assistência Técnica ou Peças de Reposição, tenha também os dados abaixo:

| Número da máquina: | Série: | |
|--------------------|-----------|----|
| Cliente: | | |
| Tensão: | Ciclagem: | HZ |

NORMAS DE SEGURANÇA

Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.

Observe algumas dicas para trabalhar com segurança:

- Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
- Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
- Instalar a mesa de modo que exista espaço suficiente para a movimentação da madeira;
- Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueiro;
- Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
- Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
- Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
- Movimentar a madeira de modo firme e seguro;
- Nunca intervir na máquina ligada;
- Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
- Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
- Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
- Desconectar a máquina da rede elétrica antes de:

Trabalho de manutenção;

Trabalho de limpeza;

Mudança ou regulagem de ferramentas;

Eliminação de cavacos e pedaços de madeira restante na máquina;

- Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
- Nunca trabalhe sem dispositivos (EPI's) de segurança;
- Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
- Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
- Antes de cada operação, certifique-se de tomar todas as medidas preventivas de segurança.

Obs: Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12.

Norma NR-12:

- 12.1. Instalações e áreas de trabalho.
- 12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.
- 12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecanizados possam movimentar-se com segurança.
- 12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre variável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.
- 12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.
- 12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas cores indicadas pela NR 26.
- 12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.
- 12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devidamente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.
- 12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e passadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.

SUGESTÃO: COLOCAR AS NORMAS DE SEGURANÇA NOS POSTOS DE TRABALHO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Potência total | 3 ou 5 (cv) |
|---|-------------------|
| Largura mesa móvel | 1140 (mm) |
| Largura mesa fixa | 700 (mm) |
| Comprimento das mesas fixas e móvel | 900 (mm) |
| Comprimento máximo de corte | 2950 (mm) |
| Distância corte serra – guia mesa fixa | 1100 (mm) |
| Altura máxima de corte 0° | 115 (mm) |
| Diâmetro da serra | 350 (mm) |
| Rotação do eixo da serra | 3600 (RPM) |
| Rotação do eixo da serra riscadora (OPCIONAL) | 8000 (RPM) |
| Diâmetro da serra riscadora (OPCIONAL) | 101, 6 – 115 (mm) |
| Peso bruto | 395 (kg) |

ACESSÓRIOS:

52060 CHAVE ALLEN 14 mm


17-0304 CHAVE DE BOCA 1.1/4" x 1"

ACESSÓRIOS RISCADOR (OPCIONAL)

51431 CHAVE ALLEN 8 mm

58457 SERRA RISCADORA ESPECIAL 777 HW Ø 105 x 3,2 x 20 mm Z 16

CARREGAMENTO

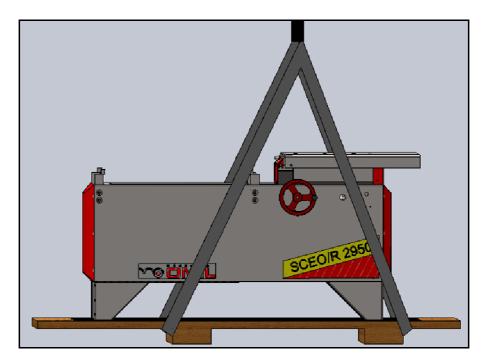

1. Levantamento com cabo de aço ou cordoalha:

A máquina deverá ser levantada conforme mostra a figura acima.


IMPORTANTE: Usar cabo de aço ou cintas próprios para o peso da máquina (395 kg).

2. Levantamento com empilhadeira:


O palet a qual à maquina esta fixada possui calços com altura própria, que permitem entrar com o garfo da empilhadeira.

OBS: Cuidados devem ser tomados ao inclinar a coluna da empilhadeira para não provocar choques nas laterais da mesa.

INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DA MÁQUINA

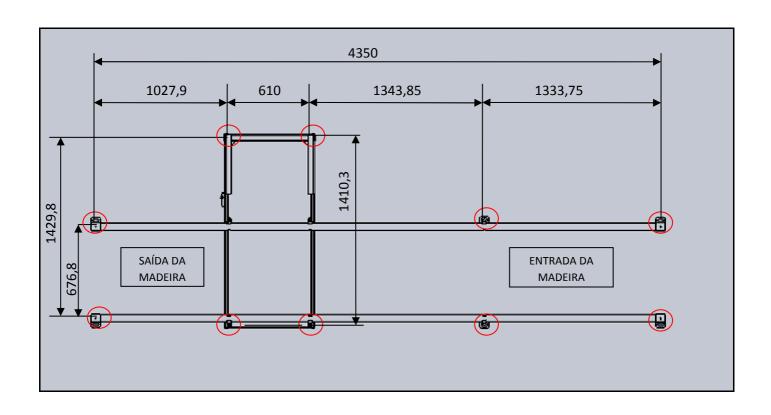

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM E REGULAGENS

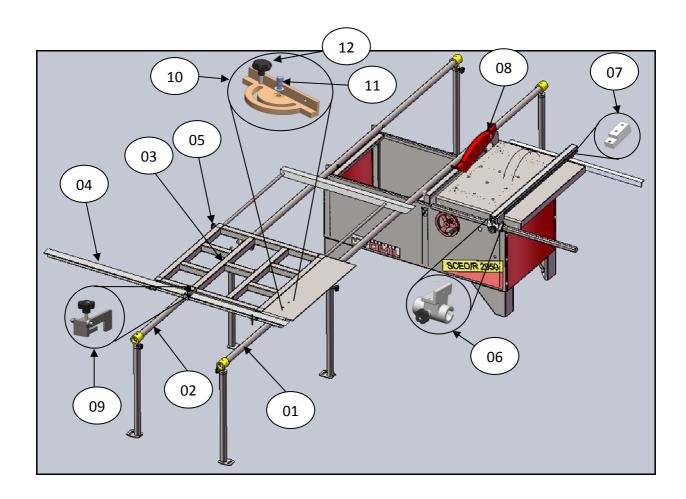


- 1. Barramento maciço guia da mesa (lado da serra). Devera ser alinhado com auxilio dos 3 pés de apoio, após isso fixar os pés ao piso (parabold).
 - Obs.: Para a fixação do barramento maciço na máquina deverá usar os parafusos M12 x 40 mm.
- Barramento tubo de apoio. Devera ser alinhado com auxilio dos 3 pés, após isso fixar os pés ao piso (parabold).
 - Obs.: Para a fixação do barramento tubo na máquina deverá usar os parafusos M12 x 35 mm e as bucha de aperto.
- 3. Mesa móvel. Deverá ser montada sobre os barramentos, para isso não se deve desmontar as roldanas.
- 4. Régua. Fixar na mesa móvel com auxilio de manípulos que acompanham a máquina. (Caixa de acessórios).
- 5. Manipulo trava do prolongador da mesa móvel. (Caixa de acessórios).
- 6. Régua encosto da madeira. Montar sobre barramento.
- 7. Grampo trava. Ajustar conforme cantoneira.
- 8. Proteção da serra. Montar e alinhar com a linha da serra. (Caixa de acessórios).

- 9. Encosto fim de curso. Encaixar na régua e ajustar a necessidade de trabalho. (Caixa de acessórios).
- 10. Esquadro. Fixar sobre a mesa móvel quando necessitar corte em grau. (Caixa de acessórios).
- 11. Parafuso M12. (Caixa de acessórios).
- 12. Manípulo M12 x 30 mm. (Caixa de acessórios)


MANUTENÇÃO


- 1. Recomenda-se que a rede elétrica para instalação da ESQUADREJADEIRA seja dotada de uma chave geral;
- 2. Obrigatório aterramento.
- 3. Certificar-se que a tensão da rede elétrica seja condizente com a tensão do motor elétrico;
- 4. Ao efetuar qualquer tipo de manutenção, troca ou afiação da ferramenta ou mesmo limpeza da máquina, deverá ser desligada a chave geral para evitar acionamento acidental ou indevido;
- 5. Antes de ligar a máquina, certificar-se que a porca de aperto da ferramenta esteja devidamente apertada;
- 6. Antes de por a máquina em funcionamento certificar-se que o eixo não esteja travado;
- 7. Manter sempre limpo e lubrificado o fuso de suspensão da serra.

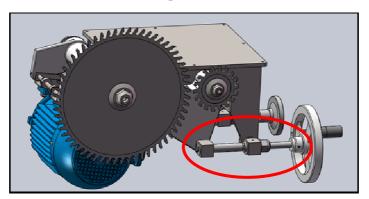



IMPORTANTE: Ao operar a máquina, dedicar toda a atenção possível ao trabalho executado e usar todos os meios de proteção disponíveis.


17-0000 - MÓDULO BÁSICO SERRA CIRCULAR ESQUADREJADEIRA SCEO/R 2950

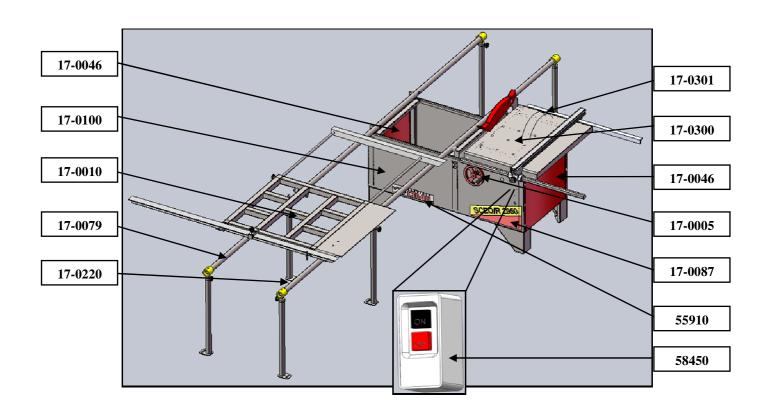


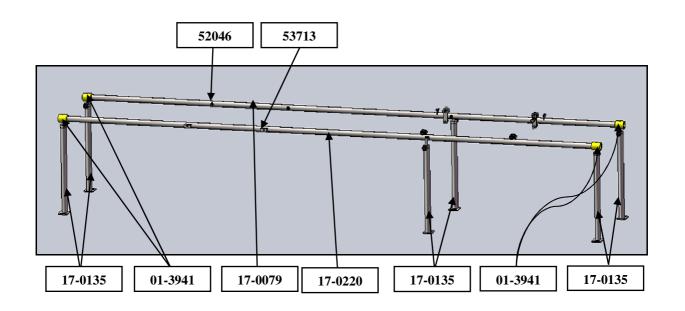

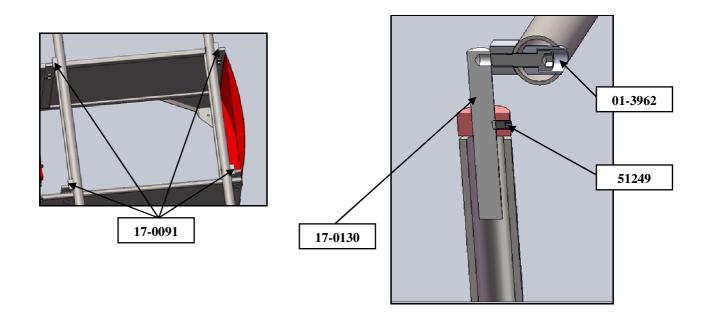

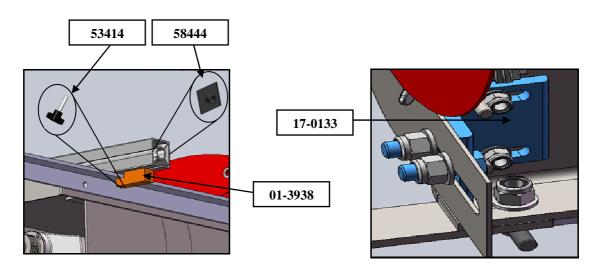


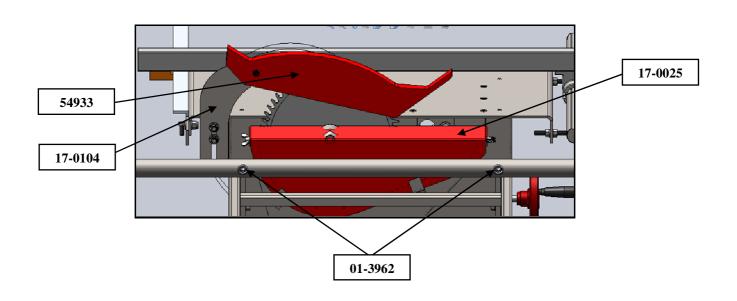


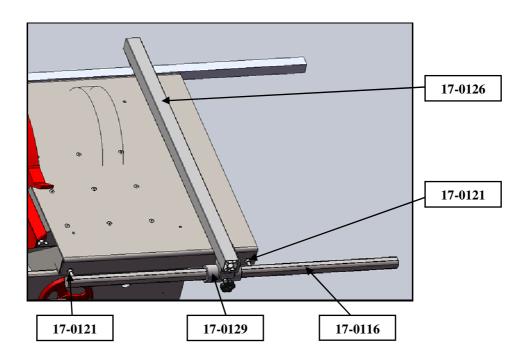


| ITENS | DESCRIÇÃO |
|---------|--|
| 01-3938 | Trava da régua |
| 01-3941 | Sub-conjunto nivelador do barramento |
| 01-3962 | Bucha de aperto |
| 01-3962 | Bucha de aperto |
| 17-0005 | Conjunto módulo da serra |
| 17-0010 | Conjunto mesa móvel |
| 17-0025 | Chapa fechamento do cavaqueiro |
| 17-0046 | Sub-conjunto chapa de fechamento |
| 17-0079 | Barramento |
| 17-0087 | Adesivo SCEO/R 2950 |
| 17-0091 | Sub-conjunto suporte barramento |
| 17-0100 | Sub-conjunto gabinete |
| 17-0104 | Sub-conjunto suporte proteção da serra |
| 17-0116 | Barramento da régua mesa fixa |
| 17-0121 | Prisioneiro M10 barramento |
| 17-0126 | Régua alumínio mesa fixa |
| 17-0129 | Módulo suporte da régua mesa fixa |
| 17-0130 | Sub-conjunto suporte para barramento |
| 17-0133 | Sub-conjunto fixação suporte proteção da serra |
| 17-0135 | Sub-conjunto base suporte para barramento |
| 17-0220 | Guia do barramento |
| 17-0300 | Sub-conjunto mesa fixa |
| 17-0301 | Apoio da régua fixa |
| 51249 | Paraf. s. cab. sext. int. M8 x 16 mm |
| 52046 | Paraf. M12 x 35 mm |
| 53414 | Manípulo M8 x 25 mm |
| 53713 | Paraf. M12 x 40 mm |
| 54993 | Proteção da serra |
| 55910 | Adesivo Omil |
| 58444 | Tampa lateral da régua |
| 58450 | Chave elétrica TBSP |

17-0005 - CONJUNTO MÓDULO DA SERRA

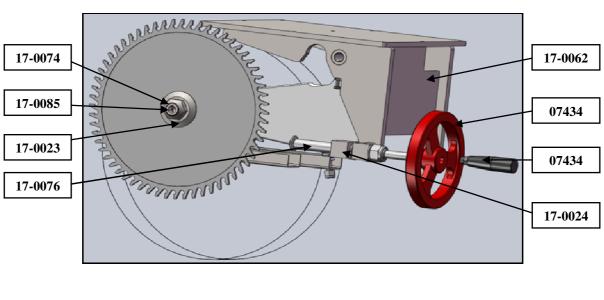


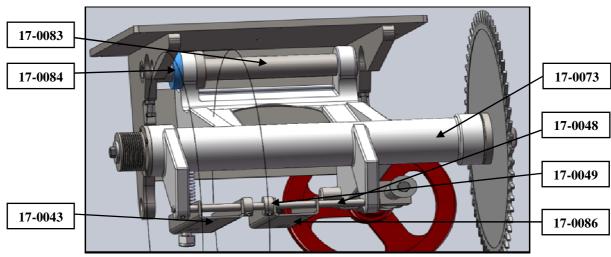


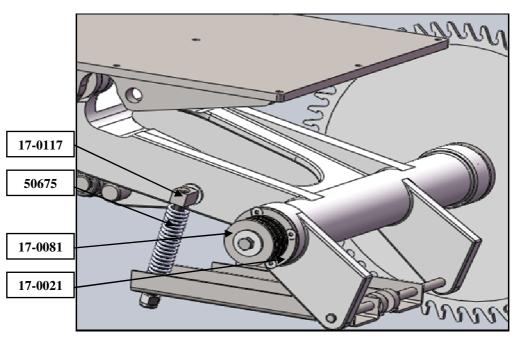

| ITENS | DESCRIÇÃO |
|---------|---------------------------------------|
| 17-0074 | Porca do eixo serra |
| 17-0085 | Eixo da serra |
| 17-0023 | Flange externo da serra |
| 17-0073 | Mancal da serra GGG – 50 |
| 17-0024 | Porca regulagem das serras |
| 17-0075 | Eixo articulação de regulagem |
| 07434 | Volante três raios Ø 190 (dd22) |
| 53238 | Cabo giratório CG 2789 M10 |
| 17-0062 | Sub-conjunto suporte acionamento |
| 17-0076 | Fuso regulagem da serra |
| 17-0084 | Bucha trava |
| 17-0083 | Tubo de articulação serra |
| 17-0048 | Eixo articulação base motor |
| 17-0022 | Flange interno da serra |
| 17-0043 | Base motor com esticador (lado polia) |
| 17-0049 | Bucha trava base motor |
| 17-0086 | Base motor traseira |
| 17-0117 | Sub-conjunto eixo do esticador |
| 50675 | Mola helicoidal D.18 x A.3 x 90 mm |
| 17-0081 | Polia movida eixo serra GG-18 |
| 17-0021 | Tampa mancal serra |


17-0004 - CONJ. RISCADOR (opcional)

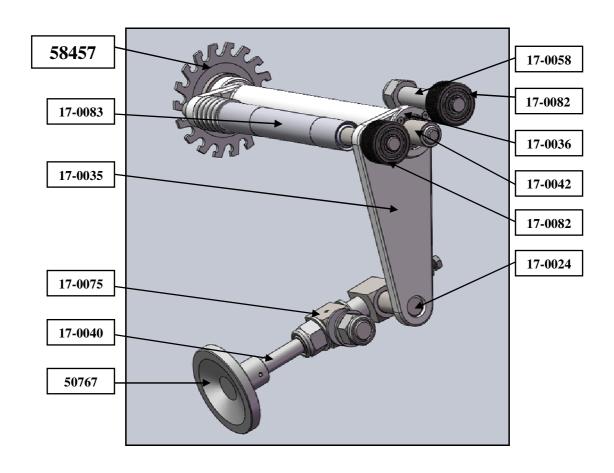


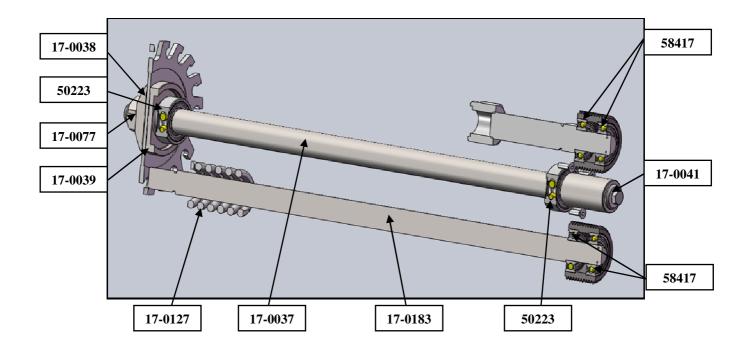

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---------|--|
| 17-0035 | Mancal do riscador |
| 17-0036 | Tampa mancal do riscador |
| 17-0037 | Eixo do riscador |
| 17-0038 | Flange interno da serra |
| 17-0039 | Flange externo da serra |
| 17-0077 | Porca do eixo riscador |
| 17-0041 | Arruela de aperto polia |
| 17-0042 | Polia movida eixo riscador |
| 17-0040 | Fuso regulagem riscador |
| 17-0075 | Eixo articulação de regulagem |
| 50767 | Manípulo |
| 17-0082 | Polia guia |
| 17-0058 | Eixo roldana guia |
| 17-0024 | Porca regulagem das serras |
| 58383 | Mola helicoidal 35 x 6 x 58 mm |
| 17-0183 | Eixo de articulação serra |
| 58417 | Rolamento 6002 |
| 50223 | Rolamento 6202 |
| 58457 | Serra riscadora especial Ø 105 x 3.2 x 20 mm |
| 17-0127 | Mola |


17-0010 - CONJUNTO MESA MÓVEL

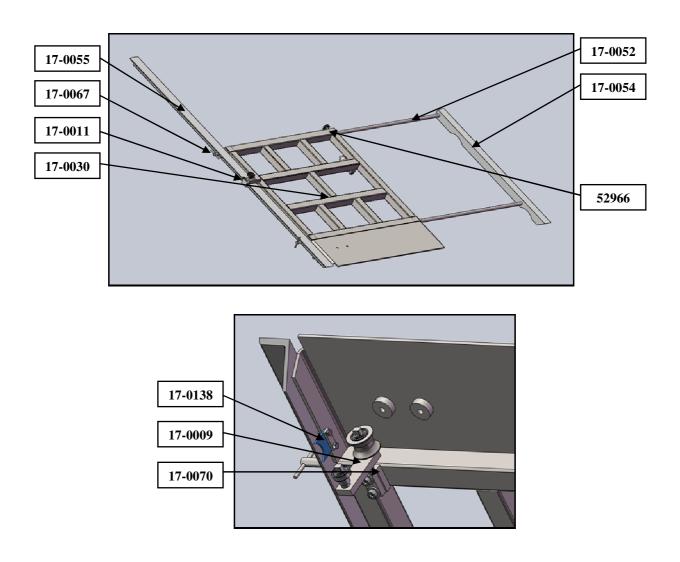

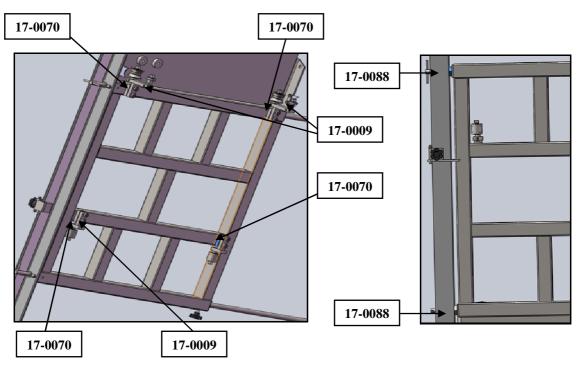


| ITENS | DESCRIÇÃO |
|---------|---|
| 17-0011 | Conjunto encosto da madeira |
| 17-0012 | Conjunto roldana de apoio |
| 17-0054 | Cantoneira de apoio para prolongador mesa |
| 17-0055 | Régua encosto mesa móvel |
| 17-0067 | Sub-conjunto manípulo da régua |
| 17-0030 | Sub-conjunto mesa móvel |
| 17-0052 | Eixo prolongador da mesa móvel |
| 17-0070 | Barra chata mesa móvel |
| 17-0047 | Barra reforço lateral |
| 17-0009 | Conjunto roldana guia |
| 17-0138 | Raspador limpeza do barramento |
| 17-0072 | Barra chata raspador barramento |
| 52966 | Manípulo M8 x 30 |
| 17-0088 | Nivelador da régua |

17-0009 - CONJUNTO ROLDANA GUIA

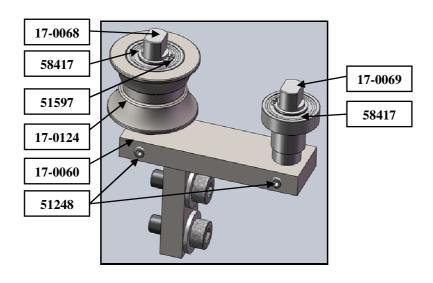


| ITENS | DESCRIÇÃO |
|---------|--|
| 17-0068 | Eixo excêntrico para roldanas |
| 58417 | Rolamento 6002 |
| 51597 | Anel de retenção para eixo 15 mm |
| 17-0124 | Módulo roldana guia |
| 17-0060 | Sub-conjunto suporte roldana guia |
| 17-0069 | Eixo excêntrico inferior para roldana guia |
| 51248 | Paraf. sem cab. sext. int. M6 x 10 mm |

17-0012 - CONJUNTO ROLDANA APOIO

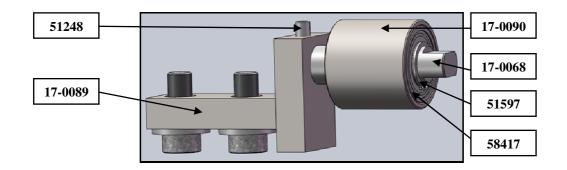


| ITENS | DESCRIÇÃO |
|---------|---------------------------------------|
| 52966 | Manípulo M8 x 30 mm |
| 17-0128 | Chapa de encosto madeira |
| 17-0050 | Sub-conjunto encosto madeira |
| 51248 | Paraf. sem cab. sext. int. M6 x 10 mm |

17-0011 - CONJUNTO ENCOSTO DA MADEIRA

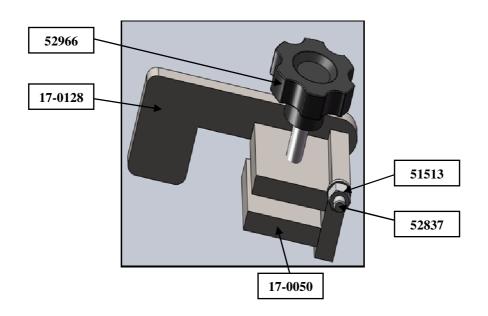


| ITENS | DESCRIÇÃO |
|---------|------------------------------|
| 52966 | Manípulo M8 x 30 mm |
| 17-0128 | Chapa de encosto madeira |
| 17-0050 | Sub-conjunto encosto madeira |
| 52837 | Paraf. sext. int. M6 x 60 mm |
| 51513 | Porca sext. M6 |

CORREIA SCEO/R 2950 Com RISCADOR

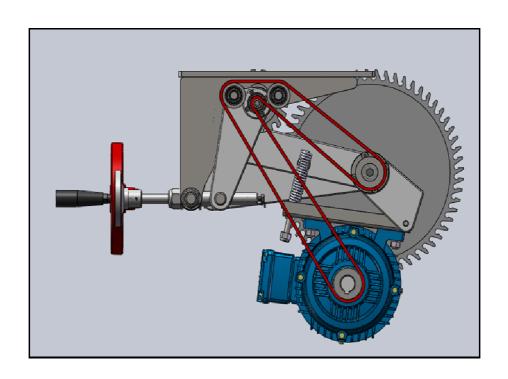

CORREIA SCEO/R 2950 Sem RISCADOR

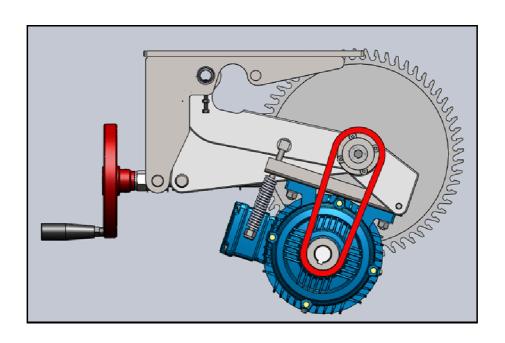

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|---------|---|
| 58416 | Correia micro 'v' comp. 22'' (sem riscador) |
| 58415 | Correia micro 'v' comp. 61" (com riscador) |
| 17-0032 | Polia motora 3 cv Ø 24 mm |
| 17-0080 | Polia motora 5 cv Ø 28 mm |

TERMO DE GARANTIA

A MÁQUINAS OMIL LTDA oferece ao primeiro comprador usuário (seja no Brasil ou no exterior) garantia contra defeitos de fabricação para seus produtos por um período de 12 meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal fatura de fábrica ou do distribuidor/revendedor, independente da data de instalação e desde que satisfeitos os requisitos abaixo:

- Transporte, manuseio e armazenamento adequados;
- Instalação em condições ambientais específicas e sem presença de agentes agressivos;
- Operação dentro dos limites de sua capacidade, bem como o uso de ferramentas corretamente dimensionadas, afiadas e balanceadas;
- Realização periódica de manutenção preventiva;
- Realização das lubrificações conforme especificado neste manual de instrução;
- Realização de reparos e/ou modificações somente por pessoas/empresas autorizadas pela OMIL;
- Na ocorrência de algum problema, o produto deve estar disponível para o fornecedor e/ou a fábrica para identificar e solucionar o problema no prazo estabelecido pelo técnico que constatou o mesmo;
- Aviso imediato, por parte do comprador, dos defeitos ocorridos e que os mesmos sejam posteriormente comprovados pala **OMIL** como defeito de fabricação.

Excluem-se desta garantia os componentes que, devido ao uso normal sofrerem desgaste natural e cuja vida útil seja menor que o período de garantia, tais como:

*Facas, parafusos para fixação de facas, molas, correias, rolamentos, riscadores, serras, correntes, guias de corrente, retentores, lâminas, resistências, rolos emborrachados, mesa de apoio e etc. Os quais deverão ser substituídos periodicamente ocorrendo às despesas por conta do cliente.

A garantia não inclui os serviços de manutenção regular da máquina, tais como reparos e regulagens, serviços de desmontagem nas instalações do comprador, custos de transporte do produto e despesas de locomoção, hospedagem e alimentação do pessoal de assistência técnica quando solicitado pelo cliente.

Estão cobertos pela presente garantia eventuais defeitos de fabricação, materiais, peças e a respectiva mão de obra para o conserto, quando devidamente comprovado pela **OMIL.**

Fica a critério da **OMIL** se os serviços em garantia serão ser executados na instalação do cliente, em oficinas de Assistência Técnica autorizada da **OMIL** ou na própria fábrica.

Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto (motores, chaves e componentes elétricos) a **OMIL** poderá solicitar junto ao fornecedor para que seja efetuada a inspeção e desde que se comprove o defeito de fabricação, será feito o conserto ou a substituição do componente.

A presente garantia se limita ao produto fornecido, não se responsabilizando a **OMIL** por danos pessoais, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes, danos por uso inadequado em desacordo com instruções contidas no Manual de Instruções e/ou nesta garantia, imperícia do operador, instalação elétrica inadequada, oscilação de correntes elétricas ou ligações em voltagem errada, defeitos causados por queda, desgastes normal dos componentes e reparos ou alterações feitas por terceiros que não sejam autorizados pela **OMIL**.

É indispensável à leitura do manual de instruções, antes de qualquer trabalho, a fim de interar-se do funcionamento, manutenção ou conservação da máquina, bem como a utilização de sistemas de exaustão.

Reservamo-nos o direito de efetuarmos modificações na máquina, catálogos e/ou manuais sem que estejamos obrigados a fazer estas modificações naquelas já vendidas. Podemos deixar de fabricar modelos de máquinas e/ou acessórios a qualquer tempo, sem aviso prévio.